

## 产品及配件清单

欢迎购买我公司产品, 当您打开包装箱时, 请验收以下内容

1	前面板1把
2	后面板1把
3	说明书、保修卡、合格证
4	专用充电线1条
5	专用锁芯1个
6	钥匙2把
7	前面板连接管2根
8	锂电池1组
9	内保险方条1根
10	开口销1个
11	8*8方杆1根
12	连接螺丝4根



全自动安装使用说明

## 声明

当您打开包装后, 如果发现包装盒内遗漏以上内容, 请速与当地经销商联系以保证您的使用。

## 智能锁技术与参数

开启方式	指纹/密码/卡/钥匙/微信小程序开锁
指纹传感器	FPC半导体
面板工艺	整体压铸
元器件等级	航空级
供电方式	8.4V双锂电池
应急电源	5V充电宝
待机功耗	50uA
引导提示	液晶屏OLED
识别速度	<0.5S
指纹容量	200枚
指纹探测	活体指纹
开锁时间	1-3S
密码输入	防窥视输入
开门密码位数	6-12位
工作温度	-30oC~70oC
环境湿度	15%~90%RH
拒真率	<0.01%
误识率	0.0001%

## 安装说明

- ①在后面板上按上保险方条，方条只需要垂直插入插销槽，用开口销固定即可。
- ②拿出配件包里专用超C锁芯，把带方钢的那头朝向室内，拧上锁芯螺丝。

如图1：

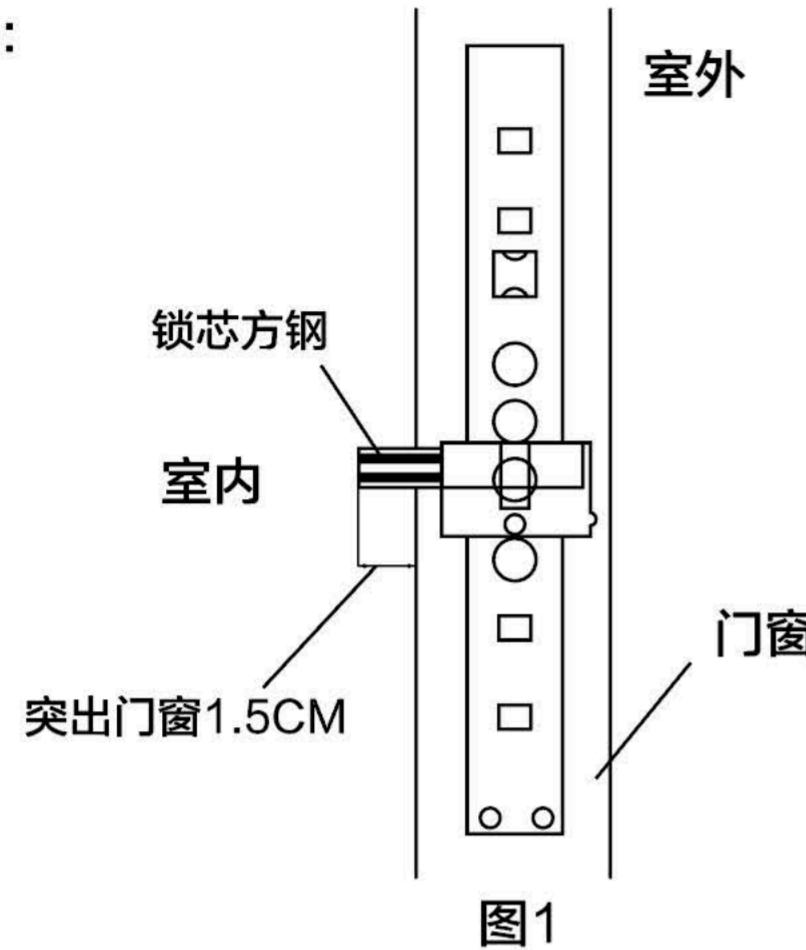



图1

- ③锁芯方钢正常长度为突出门面1.5公分，若方钢超过1.5公分则需要用切割机或者锯条把多余部分切掉。
- ④拿出拉手连接管连接到前面板上(正常情况都按上下螺丝孔最近的孔位上)把前面板电线穿过门面和锁体(电线正确位置为:门扇最上方的锁孔)方条插入防盗门锁体，一般偏心的一头朝内。
- ⑤ 1.在后面板插上前面板电线  
2.后面板保险对准保险孔  
3.把手旋钮向内按对准，旋转旋钮对准锁芯的方杆
- ⑥ 连接螺丝长度分3种，对比门扇厚度选择合适长度的螺丝，螺丝先不要拧太紧，移动后面板，按压旋钮转动无卡顿后，再拧紧连接螺丝。
- ⑦ 安上锂电池，盖上电池盖，安装完成。
- ⑧ 调试:按上锁键电机旋转自如，上锁完成后内按后面板旋钮，旋转自由无卡顿情况为正常，(若旋转有卡顿情况则松出锁芯螺丝1圈，上下移动后锁面板，直到旋钮旋转自如;按把手可以带动锁舌，旋转保险旋钮可以弹出保险)。
- ⑨ 若语音提示上锁完成，锁体却是开锁的情况，则进入系统设置一行调节锁舌方向即可完成上锁和开锁的方向。

## 具体步骤

触摸按键区唤醒系统，按1+#键进入管理菜单，输入123456加#键进入系统，按8下移选项至系统设置，按#键选择，按8键下翻选项选择锁舌方向调整，按#键即可语音提示操作成功即可,连接多次\*键退出。

### 指纹 密码 卡录入及系统设置方法

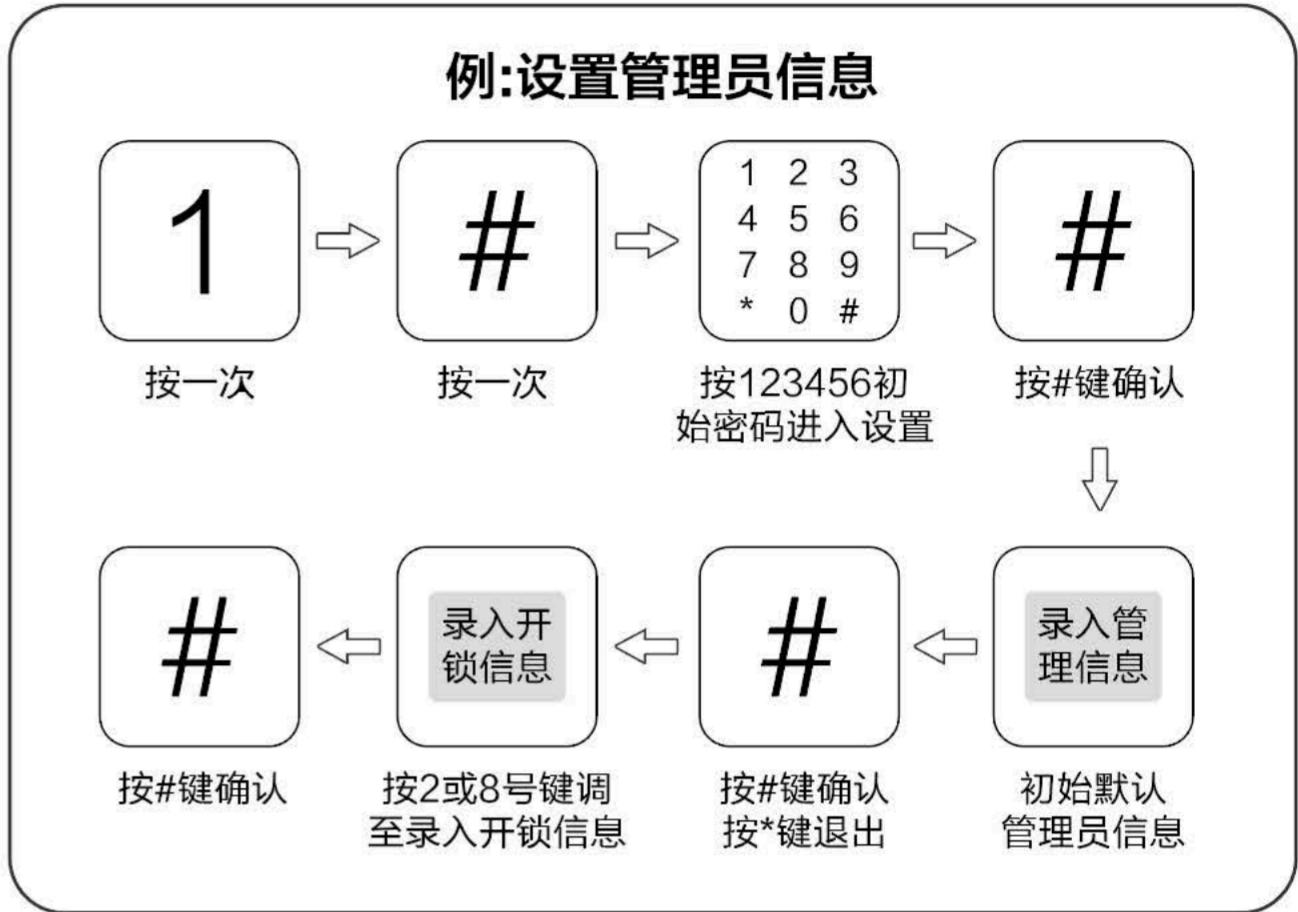

### 一. 设置管理员指纹/密码/卡

触摸按键区唤醒系统，按键按1+#号键进入功能菜单验证入口(#键为确认，\*键为返回)输入初始管理员密码123456+#号进入管理菜单(2键上翻，8键下翻)。选择录入 开锁信息+选择录入管理信息 按#进入通过语音提示输入管理员编号( 001-005为管理员编号)按#确定根据语音提示录入指纹或密码或卡，即可完成一位管理员设置。

温馨提示:管理员信息里建议不要设置全部指纹或全部密码或全部卡。

### 二. 密码修改和密码删除

修改:进入主菜单调至 修改用户密码 按#，输入要修改的密码跟随语音提示输入更改后的密码即可完成密码修改。

删除:进入主菜单调至 删除开锁信息 按#，选择按编号删除或分组删除。(注意:分组删除会批量删除全部的密码或者指纹或卡请谨慎选择使用)管理员不能删除编号001-005以内的本次设置的管理员编号和信息。

### 三.系统参数设置

#### 1.时间设置

进入主菜单调至系统设置一时间设置菜单进入时间设置输入年月日(\*键可清空输入重新输入时间)按#键完成设置。

#### 2.记录查询

进入主菜单调至系统设置一选记录查询按#键通过2键和8键上翻和下翻开锁记录。

#### 3.存储统计

进入主菜单调至系统设置一选存储统计按#键查询管理员信息统计和用户信息统计。

#### 4.开锁方式

进入主菜单调至系统设置一选开锁方式按#键，再按#键循环切换双开或单开模式（双开模式需输入任意两种信息才能开锁，例：指纹+密码。）

#### 5.语言设置

进入主菜单调至系统设置一选语言设置按#键，可选中文、繁体、英文三种语言。

#### 6.音量调节

进入主菜单调至系统设置一选音量调节按#键，再按2键和8键调音量大小。

#### 7.力度设置

进入主菜单调至系统设置一选力度设置按#键，输入数值越大力度越大（建议不要调整）。

#### 8.方向设置

进入主菜单调至系统设置一选方向设置按#键，再按#键循环切换左开门方向和右开门方向。

### 四.恢复出厂设置

一直按住后面板上锁键后装上锂电池，系统提示5、4、3、2、1时松开上锁键，系统将自动恢复出厂设置。

### 五.应急外接电源

将5V充电宝USB电源安卓插头接入锁孔盖内的应急充电口充电直到可以开锁为止（建议10分钟以上）。

### 六.锁舌回转设置

唤醒系统按2#123456#，按3回转设置一输入数值越大锁舌突出行程越长。

### 微信小程序临时密码设置

打开手机微信扫一扫说明书背面二维码添加小程序，将手机时间和锁的时间设置成一致，用锁上管理员设置里的首位密码输入小程序生成临时密码，复制发送给要开门的对象，通过临时生成的密码在锁上开门。

注：10分钟内只能开锁一次。超出10分钟重新在小程序生成临时密码。

### 免责声明

▲ 我们已经尽最大的努力确保本说明书所提供的信息内容是正确可靠，但我们不能完全保证在印刷前和印刷过程中出现的差错。

▲ 有时我们为了提高部件及系统的性能和可靠性以及安全性，可能会对产品进行升级，这样可能与说明书有些地方不一致，但不影响实际操作，请您谅解！本说明书中所述的功能，不作为将本产品用于做特殊用途的理由本公司不承担由于用户错误操作所引起的事故及危害。

### 产品保修条款

为了能使广大消费者能够放心满意的使用我公司产品，我公司将严格按照国家颁发的相关法律法规，合理规定公司的售后服务制度。

- ① 消费者在购买我公司从事应填写文字的保修卡的内容，并加盖经销商的印章。
- ② 服务期限：我公司产品自出售日期起7日内作出使用时若出现故障，消费者可以选择换货维修等服务。消费者购买我公司产品一年内若出现非人为损坏的故障可免费保修。对不满足免费更换或免费保修服务的消费者，我公司依然提高技术服务，当维修时需要更换零件时只收取材料费。
- ③ 购买时间以经销商开出的发票或收据日期为准。
- ④ 有以下情况之一者不能享受产品“三包”服务：
  - 1.一切人为因素损坏及非正常工作环境下使用，不按说明书或未依据说明书指示的环境使用所造成的故障及损坏等；
  - 2.未经我公司同意，用户私自拆卸修复改装产品等；
  - 3.购买我公司产品后因不良运输造成的损坏；
  - 4.因其它不可抵抗力(如：水灾雷击地震异常电压)造成的损坏；
  - 5.正常用旧磨损破裂及浸染等；
  - 6.不属于本公司的产品(如假货)；
  - 7.不能出示有效购买凭证，无保修卡等。

## 保修卡

尊敬的用户：

非常感谢您使用我们的产品，请认真填写以下信息。

产品型号：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_

用户名称：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

### 经销商信息

商店地址：\_\_\_\_\_

商店电话：\_\_\_\_\_

发票号码：\_\_\_\_\_



公众号



小程序

德奥西(深圳)科技有限公司 监制

地址：深圳市龙岗区龙城街道天安数码城3号B座

网址：[www.deaoxi.com](http://www.deaoxi.com)

服务热线：400-128-6988

## 注意事项

1. 机械钥匙放至室外（很重要）。
2. 系统提示电量不足时请及时充电。
3. 如连续输入5次错误的开锁信息，系统将会5分钟内无法操作，输入正确信息可直接解锁或5分钟后才可重新输入开锁信息。
4. 关锁后，请勿重复按关锁键，如超过3次将自动锁定关锁按键，直到开锁后才可使用关锁键。